

# Überprüfungen am Fahrzeug Klasse A

## Räder

<b>Profiltiefe:</b>	1,6 mm auf 75% der Lauffläche
<b>Bezeichnung:</b>	steht im Zulassungsschein, z B. 140/60 R 17 M/C 88 H
<b>Wuchtgewichte:</b>	auf Felge montiert; gleichen Schwerpunkt aus;
<b>Reifendruck:</b>	steht in der Betriebsanleitung, (ca. 2.0 bar)
<b>Abnutzung der Reifen:</b>	zu viel Luftdruck: Abnutzung in der Mitte bei zu wenig Luftdruck: Gefahr des Pendelns

## Bremsanlage

<b>Vorratsbehälter:</b>	Kontrolle des Flüssigkeitsstandes im Schauglas
<b>Bremsprobe:</b>	Bremshebel fest ziehen, 20-30 sec. halten darf nicht nachgeben Sonst Werkstatt aufsuchen
<b>Bremslichtprobe:</b>	Kontrolle mit Vorderrad und Hinterradbremse

## Beleuchtung:

### Einschalten der Lichtstufen/ Überprüfen der Beleuchtung:

Vorne:	Begrenzungslicht, Ablendlicht, Fernlicht
Hinten:	Schlussleuchte, Bremslicht, Rückstrahler (rot) Kennzeichenbeleuchtung (weiß)


## Signal und Warneinrichtungen:

Lichthupe:	vor Gefahren zu warnen
Hupe:	vor Gefahren zu warnen
Blinker:	(vorne und hinten) zum Abbiegen und Fahrstreifenwechsel

## Flüssigkeitsstände

<b>Motoröl:</b>	Motor abstellen und Motorrad waagrecht stellen. Kontrolle mit Messstab oder Schauglas
<b>Kühlflüssigkeit:</b>	Kontrolle am Ausgleichsbehälter (MIN und MAX)
<b>Bremsflüssigkeit:</b>	Kontrolle am Behälter, bzw. Schauglas (zwischen MIN und MAX), Flüssigkeit bei MIN: Bremsbeläge sind abgenutzt oder die Anlage ist undicht

Themengebiet	L	M
1 Rangieren ohne Motor		
2a Langsamer Slalom		
2b Enges Einbiegen		
3a 8er für weite Kurvenfahrt		
3b Vermeiden eines Hindernisses		
4a Zielbremsung		
4b Gefahrenbremsung		

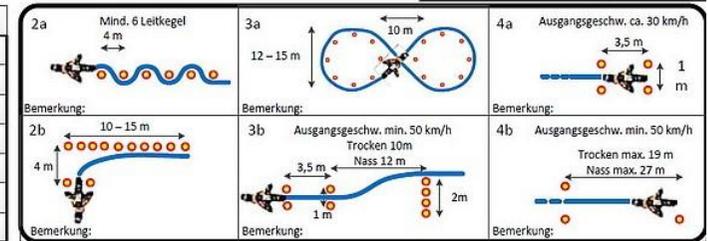

## Fahrbereitschaft/Absichern:

Zündschloss:	Zeigen und Funktion erklären
Lenkersperre:	Zeigen und Funktion erklären
Kontrollleuchten:	Zeigen und erklären: Seitenständer, Öldruck, Fernlicht, Blinker,
Schalter:	Licht: Ein/Aus, Fernlicht, Lichthupe, Blinker, NOT AUS (bei Sturz oder Hängenbleiben des Gasgriffes)
Kraftstoff:	Art des Kraftstoffes (Benzin oder Gemisch), Tankinhalt

## Antrieb:

Kette:	Spannung: (Durchhang laut Betriebsanleitung) Schmierung Dehnung: (ist mehr als die halbe Zahnhöhe am Zahnrad sichtbar, ist der Antriebsatz zu tauschen)
--------	---

## Bekleidung:

Helm:	Helmvisier nicht zerkratzt und gereinigt Kinnriemen fester Sitz (max. 2 Finger unter dem Kinn) Reißfeste Jacke mit langen Ärmeln, lange Hose, festes Schuhwerk, Handschuhe, Nierengurt
-------	---

## Überprüfung der Lager:

Gabelkopflager:	Vorderrad entlasten, beide Gabelholme entlasten, vor und zurückbewegen: <b>Es darf kein Spiel spürbar sein!</b>
Schwingelager:	Hinterrad entlasten, versuchen die Hinterradschwinge hin und her zu bewegen: <b>Es darf kein Spiel spürbar sein!</b>
Radlager:	Rad entlasten, versuchen es hin und her zu bewegen: <b>Es darf kein Spiel spürbar sein!</b>